Mode d’emploi Tête Brosse Débroussailleuse

Armigo®

Prescriptions de sécurité

- Prescriptions à lire attentivement avant d'utiliser la brosse.
- Prenez toutes les précautions de sécurité prescrites par le fournisseur de la débroussailleuse à moteur, respectez par exemple les dispositifs de sécurité de l'utilisateur et les conditions du lieu de travail.
- Régime maximal: 12.0000 tours/min.
- Veillez à ce que la brosse tourne à gauche et que par conséquent les poussières se dispersent vers la gauche aussi.
- Tenez la brosse juste au-dessus du sol pendant le brossage afin d'éviter que la poussière et les cailloux sautent trop.
- Assurez-vous que la brosse ait suffisamment d'espace autour avant de démarrer le moteur. C'est que pendant la rotation les fils de la brosse s'étendent jusqu'à un cercle d'au maximum 35 cm.
- Il n'est pas permis de mélanger les fils plastiques et les fils d'acier.
- Il n'est pas permis de mélanger les fils usés (donc plus courts) et les fils nouveaux.
- Lorsque la machine tremble trop, il est possible que la brosse soit déséquilibrée: **arrêtez directement le moteur**. Les tremblements peuvent endommager la brosse et la débroussailleuse, ce qui entraîne beaucoup de risques.
- Utilisez uniquement les fils originaux.
- En cas de mauvais usage, la débroussailleuse ou l'environnement peuvent être endommagés.
- Utilisez le capot protecteur le plus grand possible.
- Portez toujours des gants lorsque vous changez les fils de la brosse d'acier.
- Portez toujours des bottes de sécurité lorsque vous utilisez la tête brosse, les bottes vous protègent contre l'impact des cailloux, des fils de la brosse, etc.

Montage de la tête brosse

- Assurez vous que l'endroit de montage et l'axe soient propres.
- Placez le support sur l'axe et montez l'anneau et l'écrou. Serrez l'écrou avec une clé à douille (19mm). ***Attention : filetage à gauche*** et respectez le moment de serrage prescrit par le fabricant de la débroussailleuse.
- En tournant la tête de 45º par rapport à l'arbre, la débroussailleuse est plus facile à manipuler. ***Attention:*** toujours tourner la tête vers la gauche (par rapport à la broussailleuse), afin que vous brossiez les saletés dans votre direction.
- Uniquement utiliser la brosse sur les débroussailleuses avec un moteur de plus de 45 cc.

Montage des fils de la brosse

La tête brosse peut être utilisée avec 2 ou 3 fils d'acier et avec 4 ou 6 fils nylon (en développement), en fonction de l'application et la puissance de la débroussailleuse.
Veillez à ce que le montage des fils soit toujours fait de manière symétrique! Voir le dessin ci-dessous :

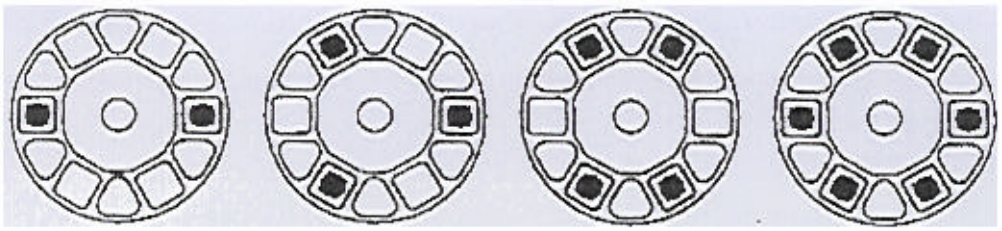

Placer les fils

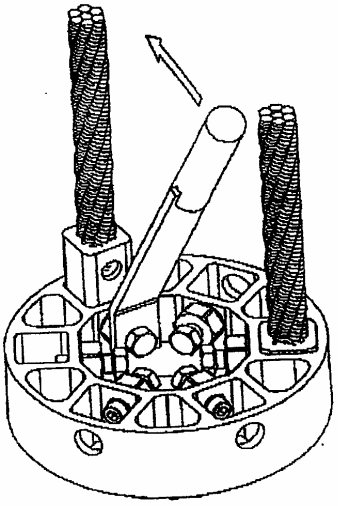

- Graisser la tête de boulon du verrouillage avec un peu d'huile;

Placer la clé entre l'écrou en laiton et la douille. (Voir le dessin)

- Introduire le fil de brosse dans le trou;
- Pousser la clé vers l'extérieur afin que le fil puisse prendre sa place.

  Vous assurer que la goupille d'arrêt se trouve bien dans l'ouverture.

Mode d'emploi Tête Brosse Débroussailleuse Armigo®

Instructions d’emploi

- Tenez la brosse près du sol pendant le brossage, cette position donne le meilleur résultat et évite que la poussière et les cailloux sautent trop.
- La longueur minimale des fils de brosse est de 15 mm. Lorsque les fils ont atteint cette longueur, il faudra immédiatement les remplacer afin d’éviter l’endommagement de la tête brosse.
- Vérifier régulièrement pendant l’usage si la débroussailleuse n’est pas surchauffée.

Faites attention aux deux informations suivantes

- Il est important de régulièrement graisser les fils légèrement afin que le (dé)montage des fils puisse se faire facilement et sans endommager la tête.
- La tête doit être nettoyée après usage afin d’éviter que les saletés s’y accrochent.

Le fabricant n’est pas responsable des endommagements à la débroussailleuse ou à l’environnement qui sont causés par l’usage de l’outil décrit.
Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications techniques à l’outil décrit. L’usage se fait à vos risques et périls!!

Description des numéros d’article

Description	Numéro de dessin	Numéro d’article
Support brosse	***9826-01***	***WHBK 101 H***
Support brosse	***9826-01***	***WHBK 101 S***
Verrouillage	9826-02	
• ***Douille***		***WHBK 102-1***
• ***Ecrou en laiton***		***WHBK 102-2***
• ***Boulon***		***WHBK 102-3***
• ***Anneau***		***WHBK 102-4***
• ***Ressort à pression***		***WHBK 102-5***
Fil nylon	**9826-03**	**WHBK 103**
Fil d’acier	**9826-04**	**WHBK 104**
Clé	***9826-05***	***WHBK 105***
Anneau *pour Husqvarna*		***WHBK 106***
Autocollant d’avertissement		***WHBK 107***

*) Autres mesures de trou d’axe livrables sur demande.